

# GHOSTBED®

par Nature's Sleep

Base Réglable

## Manuel du propriétaire

Installation et utilisation



Numéro de série \_\_\_\_\_

Scannez ici pour la vidéo d'assemblage

# Table des Matières

Avertissements de sécurité et garantie .....	<b>01</b>
Liste des pièces .....	<b>02</b>
Guide de référence .....	<b>03</b>
Guide d'installation .....	<b>04</b>
Instructions de la Télécommande .....	<b>09</b>
Régler Positions Programmable et Appariement Télécommande ..	<b>10</b>
Fonctions Spéciales .....	<b>11</b>
Synchroniser deux bases réglables .....	<b>12</b>
Guide D'installation du Support de Tête de Lit .....	<b>13</b>
Dépannage .....	<b>14</b>

# Avertissements de sécurité et garantie

## LIRE ATTENTIVEMENT LES INFORMATIONS SUIVANTES AVANT D'UTILISER CE PRODUIT

S'il vous est impossible de comprendre les avertissements ou les instructions, contactez le revendeur ou le personnel technique avant d'utiliser l'équipement.

### AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ:

- Ne pas utiliser le lit à l'extérieur.
- Ne pas utiliser le lit à proximité d'explosifs.
- L'utilisation de ce lit avec un équipement d'administration d'oxygène autre que le type à masque nasal crée un risque d'incendie.
- Lorsque vous utilisez un équipement à oxygène nasal ou masqué, fixez correctement le tube à oxygène pour éviter que les tubes ne s'emmêlent ou ne soient endommagés pendant le fonctionnement normal du lit.
- Faites attention avec les liquides sur ou autour du lit pour éviter de renverser. En cas de déversement, restez dans un endroit sec et débranchez immédiatement le lit. Nettoyez le déversement et laissez la zone autour du lit sécher complètement avant de réutiliser les commandes électriques. Ne pas manger ni boire de liquides chauds pendant le fonctionnement du lit.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil aient été données par une personne responsable de leur sécurité.
- Ne laissez pas les enfants ou les personnes handicapées utiliser le lit sans surveillance.
- Ne laissez aucune personne ou animal domestique sous le lit.
- Pendant le fonctionnement du lit, assurez-vous que le corps est placé dans les limites du lit. Ne placez pas les extrémités sur les côtés du lit lorsque vous utilisez ses fonctions.

### AVERTISSEMENTS DE GARANTIE:

N'ouvrez pas et ne modifiez pas le boîtier de commande, les moteurs ou la télécommande (à l'exception des compartiments à piles). La garantie sera annulée si le fonctionnement interne de ces composants est altéré.

### Limitations du produit:

Les moteurs ne sont pas conçus pour fonctionner en continu pendant plus de 2 minutes sur une période de 18 minutes, ou un cycle de service d'environ 10 %. Tenter de contourner ou de dépasser cette cote réduira l'espérance de vie de la fondation et peut annuler la garantie.

### Informations pour l'utilisation:

- Une fois l'assemblage de la fondation terminé, utilisez la télécommande pour vous assurer de son bon fonctionnement.
- Veillez à ce que les pièces en mouvement ne soient pas obstruées pendant le fonctionnement du lit (y compris les draps, les vêtements, les tubes, les câbles et les produits utilisant des cordons d'alimentation).
- Répartissez le poids du corps uniformément sur la surface du lit. Ne placez pas tout votre poids sur les sections de la tête ou des pieds du lit lors du repositionnement et de l'entrée ou de la sortie du lit.

### Usage à l'hôpital:

Cette base réglable est conçue pour un usage résidentiel uniquement. Il est non approuvé pour usage hospitalier et non conforme aux normes hospitalières.

### Limites de poids:

Ce produit n'est pas conçu pour supporter des poids supérieurs à 750 livres, matelas et literie compris. Le lit supportera structurellement ce poids, à condition qu'il soit uniformément réparti sur les fondations. La base motorisée n'est pas conçue pour supporter ou soulever cette quantité uniquement dans les sections de la tête ou des pieds. Le dépassement de cette limite de poids pourrait endommager le lit et / ou causer des blessures et annulera la garantie.



**ATTENTION**  
NE PAS UTILISER CE LIT SI LA LIMITE  
DE POIDS EST DÉPASSÉE

Vous voulez plus de tranquillité d'esprit? Une garantie prolongée est disponible à l'achat dans les 60 jours suivant la date d'achat d'origine sur [ghostbed.ca/products/adjustable-base-extended-warranty](https://ghostbed.ca/products/adjustable-base-extended-warranty).

### FRÉQUENCE RADIO: 2.4 GHZ









#### CONFORMITÉ FCC:

Cet appareil est conforme à la section 15 de la réglementation de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Pour se conformer aux exigences d'exposition RF de la FCC, aucune modification de l'antenne ou de l'appareil est autorisée. Toute modification de l'antenne ou du périphérique pourrait entraîner le dépassement de l'exigence d'exposition aux RF par le périphérique et annuler le droit de l'utilisateur à utiliser le périphérique.

## Liste des pieces



Tous les composants électroniques et composants à installer se trouvent dans les boîtes situées sous la fondation ou fixés au châssis. Avant de jeter les matériaux d'emballage, assurez-vous que toutes les pièces sont comptabilisées.

<p><b>A</b></p>  <p>Piles AAA (2)</p>	<p><b>B</b></p>  <p>3-Pièce de 12po (30 cm) Pieds ajustable (6)</p>	<p><b>C</b></p>  <p>Source de Courant (1)</p>
<p><b>D</b></p>  <p>Cordon d'alimentation (1)</p>	<p><b>E</b></p>  <p>Télécommande (1)</p>	<p><b>F</b></p>  <p>Barre de retenue (1) Attaché à la chassie</p>
<p><b>G</b></p>  <p>Câble de synchronisation (1)*</p>	<p><b>H</b></p>  <p>Attache de jambe de lit (1)*</p>	

\*Inclus dans les bases Twin XL seulement.



## Guide de référence de la base ajustable GhostBed

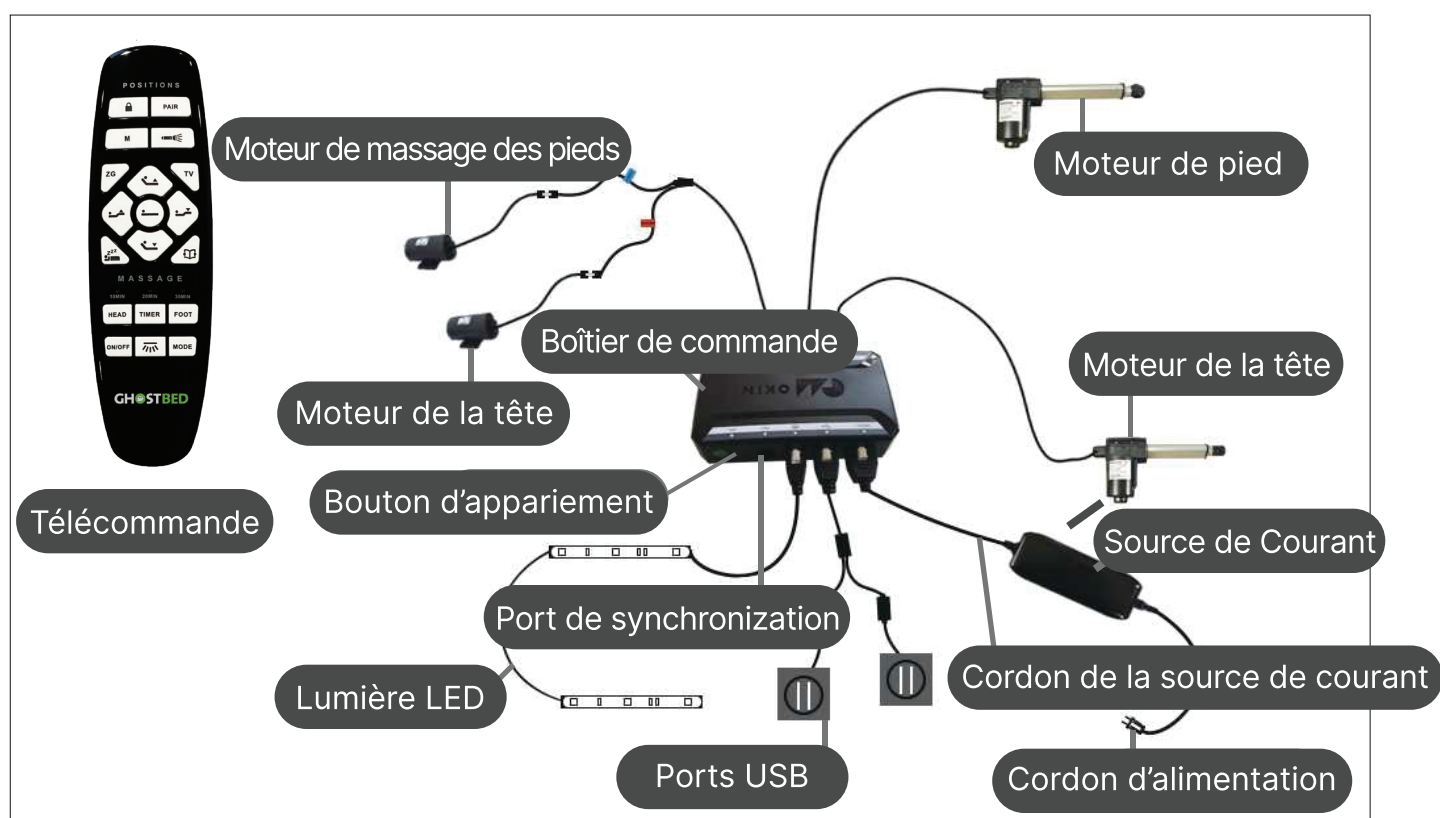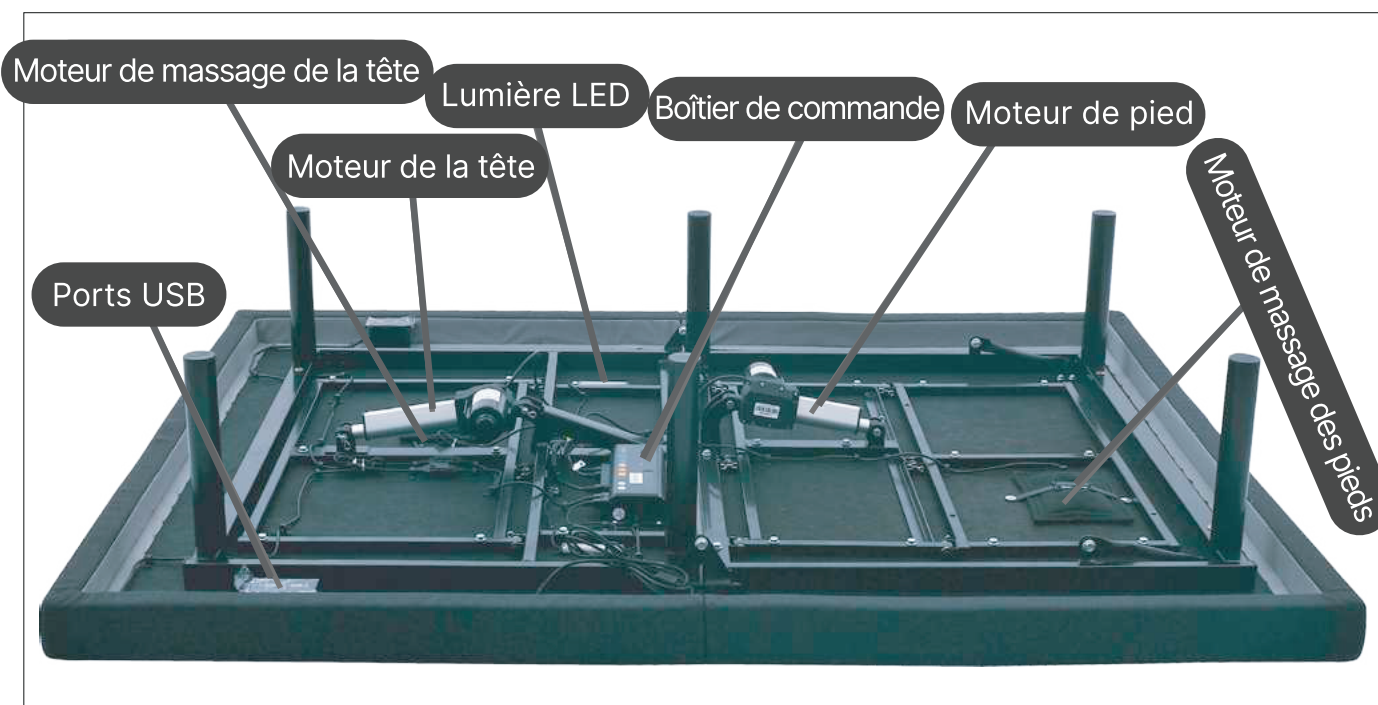

# Guide d'installation

**Remarque:** La base est lourde, nous vous recommandons donc de demander de l'aide à un ami lors de la configuration. Pour des raisons de sécurité, maintenez la base à plat avant de l'ouvrir.



## Étape 1

Soulevez avec précaution la base pliée hors du carton d'expédition et posez-la à plat sur le sol.



## Étape 2

Dépliez la base de manière à ce que la face supérieure soit tournée vers le bas. Vous remarquerez les deux rails latéraux repliés le long de la section de tête de la base.



## Étape 3

Prenez l'extrémité du rail latéral et déployez-le en le tirant vers l'extrémité de la base.



## Étape 4

---

Positionnez la partie en tissu (sans la mousse) à côté du hub USB.



## Étape 5

---

Appuyez fermement sur le rail pour qu'il soit lisse et droit. Répétez avec l'autre rail latéral.



## Étape 6

---

Trouvez le rail supérieur, qui sera couché sur le côté. Tournez-le verticalement.



## Étape 7

Appuyez fermement le rail supérieur contre le bord pour qu'il soit lisse et droit.



## Étape 8

Retirez les boîtes d'accessoires et la barre de retenue, que vous verrez attachées à la base.

**\*\*Veuillez noter votre numéro de série et votre numéro de modèle afin de les avoir à portée de main pour référence future.**


Série # \_\_\_\_\_

Modèle # \_\_\_\_\_

# Guide d'installation

## Attacher les Pieds

Retirez les six (6) pieds du lit de la boîte à accessoires. Serrez les pieds à la main en les vissant dans le sens des aiguilles d'une montre dans les trous pré-filetés du cadre du lit.

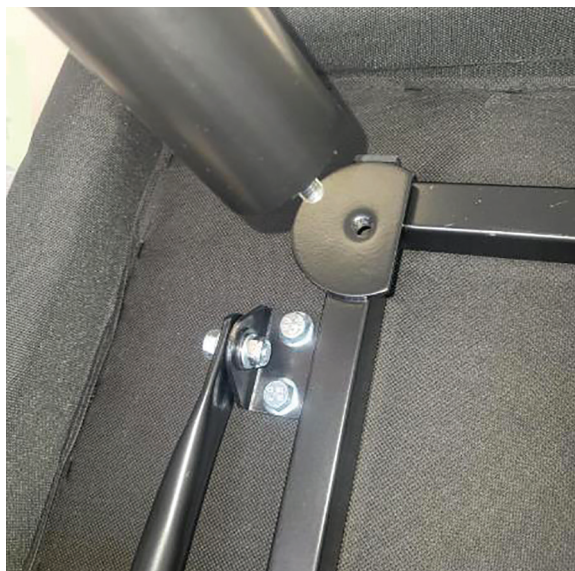

**Remarque:** Les pieds sont en 3 pièces, chacune de 4po de long. Les pattes peuvent être séparées et fixées à la base en utilisant 1, 2 ou les 3 parties (12po au total).

## Installation de la barre de retenue



### Étape 1

Soigneusement retourner la base, le dessus en haut.

### Étape 2

Insérez les extrémités de l'attache de retenue dans les supports à connexion rapide situés au pied du lit. Appuyez fermement pour vous assurer que la barre est en place.



# Guide d'installation

## Mise en place de l'électronique



### Étape 1

---

Trouvez le bloc d'alimentation et le cordon d'alimentation dans vos boîtes d'accessoires.

### Étape 2

---

Connectez le cordon d'alimentation du boîtier de commande à source de courant.

### Étape 3

---

Connectez le cordon d'alimentation à l'alimentation.

### Étape 4

---

Branchez le cordon d'alimentation dans une prise électrique. Les lumières clignoteront pendant 10 secondes.

### Étape 5

---

Installez les 2 piles AAA dans la télécommande.


### Étape 6

---

Confirmez que la télécommande fonctionne en appuyant sur les boutons de levage.



# Instructions de la Télécommande

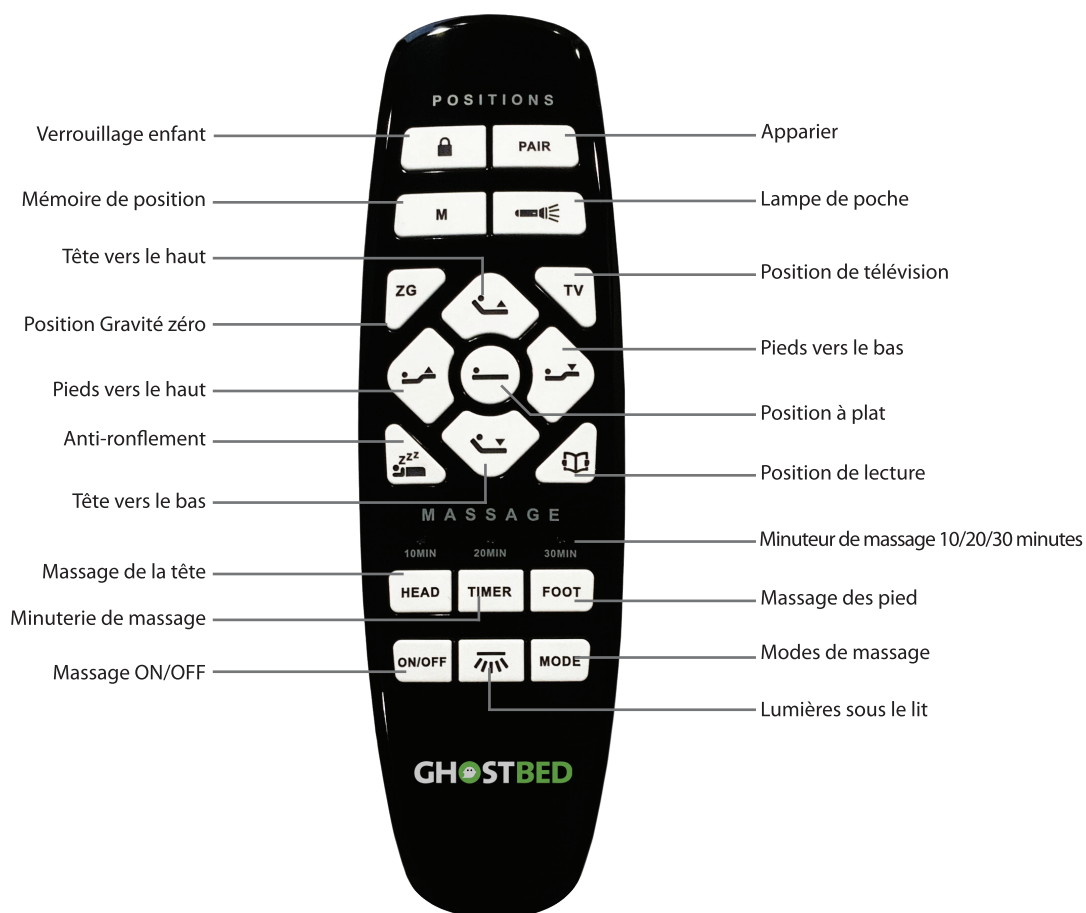

## Régler

		Tête vers le haut/bas
		Pieds vers le haut/bas
		Tenir pour lampe de poche

## Boutons instantanés

	Position de télévision
	Position de lecture
	Position de gravité zéro
	Position à plat
	Position programmable
	Lumières sous le lit ON/OFF
	Position anti-ronflement
	Verrouiller la télécommande / Appuyez pendant 5 secondes pour déverrouiller

## Massage

	Massage de la tête ON
	Massage des pieds ON
	Choisissez entre 5 paramètres de message
	Massage ON/OFF
	Minuterie de massage

# Régler Positions Programmable et Appariement Télécommande

## Enregistrement d'un Paramètre en mémoire

Enregistrez votre position personnalisée préférée en mémoire en quelques étapes simples.

### Étape 1

Ajustez la tête et/ou le pied à la position souhaitée.



### Étape 2

Appuyez sur le bouton « Mémoire » et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que les voyants de la télécommande commencent à clignoter. La position est alors enregistrée.



### Étape 3

Pour ajuster votre position enregistrée, répétez les étapes 1 et 2.

## Personnalisation d'une position prédéfinie

Vous pouvez également utiliser la fonction Mémoire pour régler l'une des positions prédéfinies, telles que Zero Gravity, TV, Lounge et Anti-Snore.

### Étape 1

En partant de la position prédéfinie de votre choix, ajustez manuellement la tête et/ou le pied.

### Étape 2

Appuyez sur le bouton « Mémoire » et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que les voyants de la télécommande commencent à clignoter.

### Étape 3

Appuyez et maintenez enfoncé le même bouton de pré-réglage avec lequel vous avez commencé pour remplacer les paramètres de ce pré-réglage.

## Apparier de votre Télécommande

La télécommande d'origine fournie dans la boîte est déjà associée à la fondation. Aucune autre action est nécessaire. Si la télécommande n'est pas associée à la fondation, suivez les étapes ci-dessous.

### Étape 1

Vérifiez que vos piles fonctionnent. Remplacez si besoin.



### Étape 2

Débranchez le cordon d'alimentation, puis rebranchez-le.



### Étape 3

Appuyez sur le bouton « PAIR » et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que les voyants clignotent. Votre télécommande est maintenant appairée.

**Remarque:** la télécommande ne s'appariera pas si la fonction Verrouillage enfant est activée. Pour désactiver, maintenez enfoncé le bouton de verrouillage jusqu'à ce que le rétroéclairage bleu clignote rapidement (environ 5 secondes).




## Fonctions Spéciales

### Panne d'électricité d'urgence

Votre base est livrée avec une fonction "mode plat d'urgence" lorsqu'elle est alimentée par 2 piles de 9 volts. Les batteries ne fonctionneront que pour un usage unique.

Si une panne de courant se produit alors que les sections de la tête et / ou du pied sont levées, procédez comme suit:

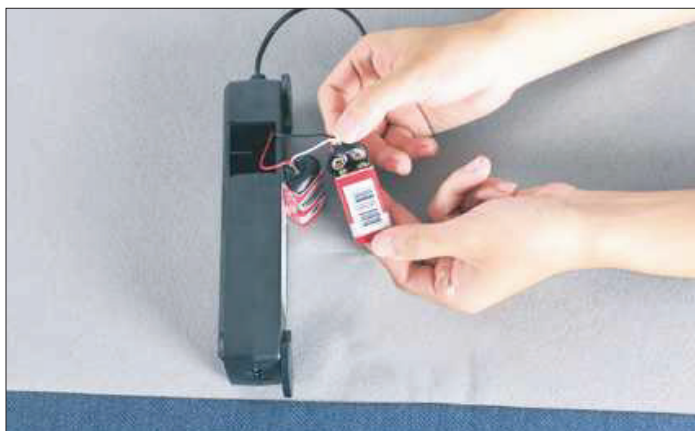

#### Étape 1

---

Installez 2 nouvelles batteries de 9 volts dans la source de courant.

#### Étape 2

---

Appuyez sur le bouton « Position à plat » de la télécommande.

#### Étape 3

---

Remplacez la pile après avoir utilisé cette fonction.

### Utilisation de sangles de jambe de lit (facultatif)

Pour aider à empêcher la séparation du lit lors de l'utilisation de deux bases réglables ensemble, nous vous recommandons d'utiliser des attaches de jambe de lit. Les bases ajustables Twin XL sont livrées avec 1 attache de jambe de lit dans chaque boîte. Ceux-ci sont facultatifs à utiliser.



#### Étape 1

---

Enveloppez fermement les pieds du lit (avant et arrière) à l'aide des attaches des pieds du lit.

#### Étape 2

---


Attachez les attaches pour empêcher le mouvement et maintenir la stabilité.

# Synchroniser deux bases réglables

Si vous préférez synchroniser 2 bases Twin XL afin qu'elles fonctionnent comme une base King size standard, suivez les 3 étapes ci-dessous.

## Étape 1

Branchez les bases A et B aux prises électriques

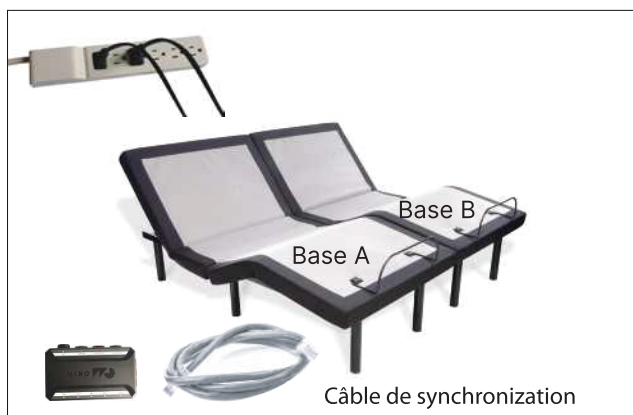


## Étape 2

Branchez le câble de synchronisation dans les 2 boîtiers de contrôle des bases A et B.



## Étape 3

Les bases A et B peuvent maintenant être contrôlées par la télécommande A.

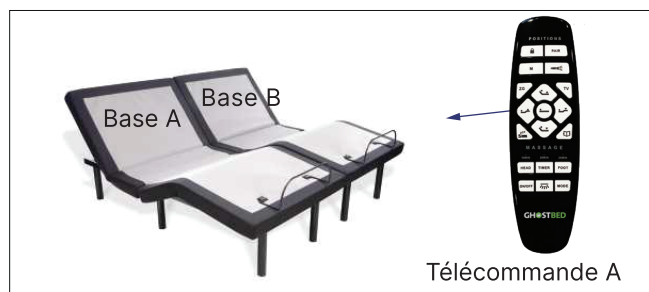


**Remarque:** Le cordon de synchronisation est inclus avec les bases Twin XL uniquement. Si vous ne souhaitez pas synchroniser, mettez simplement de côté le câble, vous n'en aurez pas besoin !

## Guide D'installation du Support de Tête de Lit - Accessoires optionnels

Les supports de tête de lit sont un accessoire en option, disponible en complément de votre achat. Vous aurez besoin d'une douille de 13 mm ou d'une clé à molette de 13 mm pour installer les supports.

### Composants de support de tête de lit:

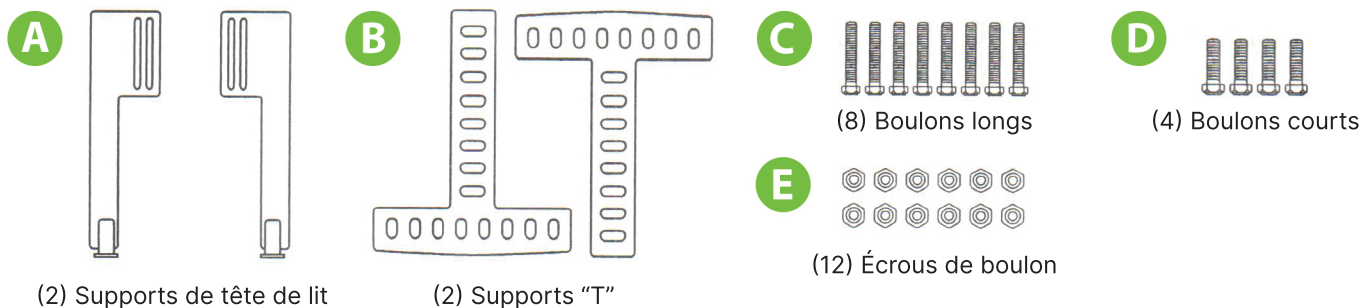

### Petit à petit:

#### Étape 1:

Soulevez la tête de votre base réglable GhostBed d'au moins 10 pouces (25 cm) pour permettre un assemblage facile.

#### Étape 2:

D'un côté, fixez l'adaptateur de montage (A) au cadre à l'aide de 4 boulons longs (D) et de 4 écrous (E).

#### Étape 3:

Utilisez 2 boulons courts (D) et 2 écrous (E) pour fixer le support de tête de lit (B) à l'adaptateur de montage (A).


#### Étape 4:

Utilisez une clé ou une douille pour serrer tous les boulons. Remarque : ne pas trop serrer.

#### Options de personnalisation:

les adaptateurs de montage (A) ont des fentes horizontales pour ajuster la distance entre la tête de lit et votre cadre de lit.

Les supports de tête de lit (B) comprennent 8 fentes verticales pour les ajustements de largeur et 8 fentes horizontales pour permettre un alignement correct de la tête de lit.

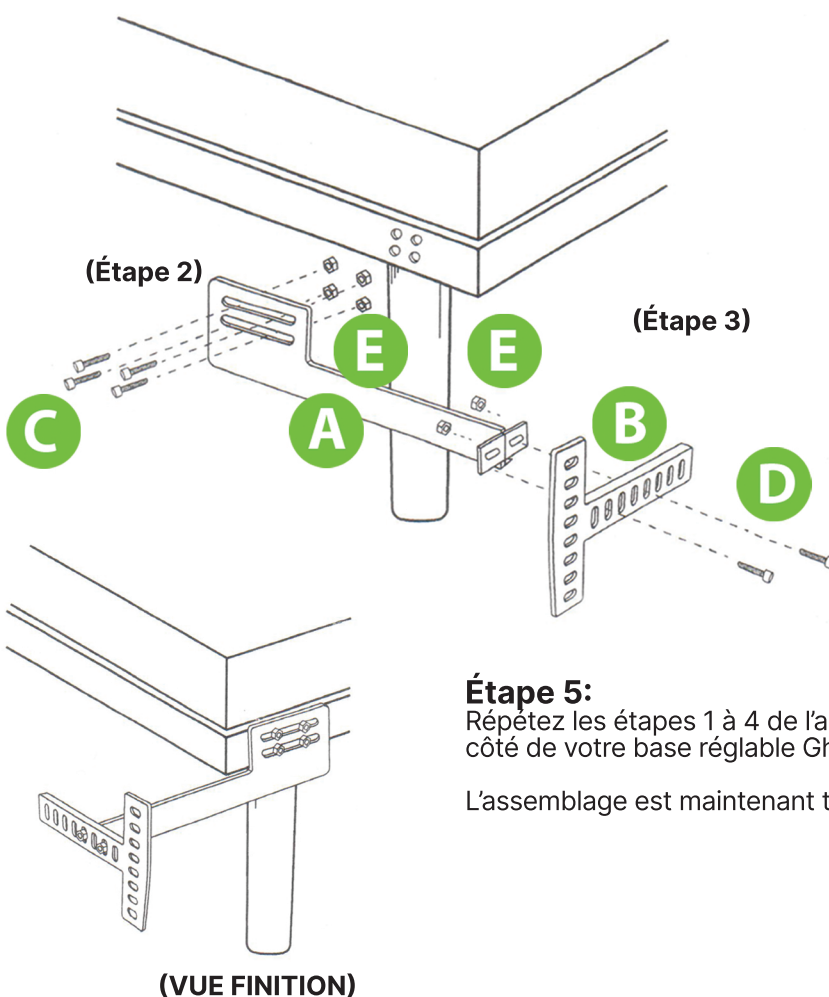

#### Étape 5:

Répétez les étapes 1 à 4 de l'autre côté de votre base réglable GhostBed.

L'assemblage est maintenant terminé !

# Dépannage

Symptôme	Solution
La télécommande s'allume et semble fonctionner, mais n'active pas le lit.	<p>Vérifiez que le cordon d'alimentation est branché dans une prise électrique mise à la terre. Testez la prise en branchant un autre appareil en état de marche. Assurez-vous que la fonction Verrouillage enfant est désactivée. Pour vérifier cela, essayez d'appuyer sur le bouton Lampe de poche. Si la lampe de poche ne fonctionne pas, votre sécurité enfant est probablement activée.</p> <p>Pour désactiver le verrouillage enfant, maintenez enfoncé le bouton de verrouillage pendant environ 5 secondes, jusqu'à ce que le rétroéclairage bleu clignote rapidement.</p> <p>S'il ne fonctionne toujours pas correctement, réinitialisez la télécommande à ses paramètres d'usine par défaut. Pour ce faire, maintenez enfoncés simultanément le bouton « ZG » ET le bouton « Position à plat » jusqu'à ce que le rétroéclairage clignote. Cela peut prendre jusqu'à 10 secondes complètes.</p> <p>Astuce : vous pouvez essayer de restaurer les paramètres d'usine à chaque fois que la base ne fonctionne pas comme elle est censée le faire.</p>
Aucune fonctionnalité de la base motorisée ne s'activera.	<p>Programmez la télécommande (voir la section Réglage des positions programmables et appairage de la télécommande de ce manuel pour les procédures de programmation).</p> <p>Débranchez le cordon d'alimentation, attendez 30 secondes et rebranchez pour réinitialiser les composants électroniques.</p> <p>Le dispositif de protection contre les surtensions ou la prise électrique peuvent être défectueux. Testez la prise en branchant un autre appareil en état de marche.</p> <p>Vérifiez que le connecteur de la télécommande filaire est solidement fixé au boîtier de commande.</p> <p>Vérifiez l'alimentation et le boîtier de commande ; vous devriez voir des lumières vertes sur les deux. Si ce n'est pas le cas, veuillez nous appeler pour un dépannage plus approfondi États-Unis : (954) 859-2710 Canada : (833) 933-0199</p>
La télécommande sans fil ne s'allume pas.	Remplacez les piles de la télécommande sans fil.
La télécommande ne répond pas.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Synchronisez la télécommande - Débranchez la base de la prise électrique. Ensuite, maintenez le bouton PAIR enfoncé pendant que vous le rebranchez. Les lumières clignoteront sous la base. Lorsque les lumières arrêtent de clignoter, relâchez le bouton PAIR. La télécommande est maintenant appairée.</li> <li>2. Vérifiez la sécurité enfant - Lorsque la sécurité enfant est activée, votre télécommande semblera « morte », même après avoir changé les piles. Pour désactiver la fonction Sécurité enfant, maintenez enfoncé le bouton de verrouillage pendant environ 5 secondes, jusqu'à ce que le rétroéclairage bleu clignote rapidement.</li> <li>3. Restaurez les paramètres d'usine. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton « ZG » ET le bouton « Position à plat » simultanément pendant 5 secondes jusqu'à ce que le rétroéclairage clignote. Cela effacera tous les paramètres personnalisés et ramènera la base réglable aux paramètres d'usine par défaut.</li> </ol> <p>Remarque: un moyen simple de révéifier votre fonction Verrouillage enfant consiste à tester le bouton de votre lampe de poche. Si votre base ne fonctionne pas et que la lampe de poche ne s'allume pas non plus, le verrouillage parental est probablement activé.</p>



# Dépannage

Symptôme	Solution
La base est coincée dans une position.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vérifiez s'il y a des obstacles (mur, jouets, livres, etc.).</li> <li>2. Voir les instructions « Mise hors tension d'urgence » à la page 11.</li> </ol>
La section de la tête ou des pieds s'élèvera, mais ne reviendra pas à la position horizontale (à plat).	<p>Élevez le lit et vérifiez qu'il n'y a pas d'obstruction en dessous. Retirez les obstacles.</p> <p>Votre section de tête est peut-être trop près du mur. Ajustez au besoin.</p> <p>Votre tête de lit est peut-être trop près du bord du matelas. Vérifiez qu'il y a suffisamment de distance entre les supports de la tête de lit et le matelas, et ajustez au besoin.</p>
Les fonctions de levage de la tête ou des pieds ont des interférences mineures pendant l'opération.	<p>Vérifiez les piles de la télécommande sans fil, remplacez-les par deux (2) nouvelles piles AAA si nécessaire.</p> <p>Appuyez sur les boutons de levage carrément et avec précision.</p> <p>La télécommande sans fil peut subir des interférences de fréquence radio provenant d'autres appareils de transmission radio. Attendez quelques secondes, puis réessayez. Voir la déclaration de conformité FCC à la page 1 de ce guide pour plus d'informations.</p>
J'entends un cliquetis sous le lit lors de la montée ou de la descente.	<p>Un léger cliquetis du moteur de levage est normal.</p> <p><b>Vous pouvez également vérifier les éléments suivants:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• À l'aide de la télécommande sans fil, élevez la section tête et/ou pied pour réaligner les mécanismes de levage/d'abaissement avec la plate-forme de support du lit.</li> <li>• Vérifiez que votre base n'est pas positionnée contre un mur, une table de chevet ou un autre objet susceptible de provoquer des vibrations ou du bruit.</li> <li>• Si votre base réglable est installée sur un cadre de lit, vérifiez que les moteurs de massage ne font pas vibrer le cadre de lit (ou les composants du cadre de lit).</li> <li>• Vérifiez que le matériel de fixation de la tête de lit est correctement serré (le cas échéant).</li> </ul>
La télécommande ne s'apparie pas.	<p>Si votre télécommande ne s'apparie pas, il est très possible que votre sécurité enfant soit activée. Un moyen simple de vérifier cela est de tester le bouton de votre lampe de poche. Si la lampe de poche ne s'allume pas, le verrouillage parental est probablement activé.</p> <p>Pour désactiver le verrouillage enfant, maintenez enfoncé le bouton de verrouillage pendant environ 5 secondes, jusqu'à ce que le rétroéclairage bleu clignote rapidement.</p>

Merci d'avoir acheté

**GHOSTBED®**  
par Nature's Sleep  
**Base Réglable**

**Des questions ou besoin d'aide supplémentaire ? Contactez-nous et nous serons heureux de vous aider.**

Courriel: [sleep@ghostbed.com](mailto:sleep@ghostbed.com)

**Téléphone**

**États-Unis:** (954) 371-2004

**Canada:** (833) 933-0199

# GHOSTBED®

By Nature's Sleep®

Base Réglable