

# HOSTBED®

POWER ADJUSTABLE BASE

Base Réglable

## OWNER'S MANUAL

Installation & Operation

## Manuel du propriétaire

Installation et utilisation



US/États-Unis



Canada/Canada



Serial No. \_\_\_\_\_

Numéro de série \_\_\_\_\_

Scan for assembly video.  
Scanner la vidéo d'assemblage

# Table of Contents

## Table des contenus

### English

Safety & Warranty Warnings.....	01
Parts List .....	02
Electronics Overview .....	03
Installation Guide.....	04
Remote Control Overview.....	09
Setting Programmable Positions and Pairing Remote .....	10
Special Functions .....	11
Synchronizing Two Bases.....	12
Headboard Bracket Installation Guide.....	13
Troubleshooting.....	14

### Français

Avertissements de sécurité et garantie .....	16
Liste des pieces .....	17
Guide de référence .....	18
Guide d'installation .....	19
Instructions de la Télécommande .....	24
Régler Positions Programmable et Appariement Télécommande .....	25
Fonctions Spéciales .....	26
Synchroniser deux bases réglables .....	27
Guide D'installation du Support de Tête de Lit .....	28
Dépannage .....	29

# Safety & Warranty Warnings

## READ THE FOLLOWING INFORMATION CAREFULLY BEFORE USING THIS PRODUCT

If unable to understand warnings, cautions, and/or instructions, contact the dealer or technical personnel if applicable, before attempting to use the equipment. Otherwise, injury or damage may result.

### SAFETY WARNINGS:

- Do not use bed outdoors.
- Do not use bed near explosives.
- Using bed with oxygen administering equipment other than the nasal masked type creates a possible fire hazard.
- When using nasal or masked type administering equipment, route and secure oxygen or air tubing properly to ensure that tubing does not become entangled or damaged during normal operation of the bed.
- Use caution when having liquids in or around the bed to ensure no spilling occurs. In case of spillage, stand in a dry, clean area of the floor and unplug the bed immediately. Clean up spill and allow of the area around bed to dry thoroughly before using the electric controls again. Do not eat or drink hot liquids while operating the bed.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instructions concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Do not allow children or individuals with disabilities to operate the bed without adult supervision.
- Do not allow any person or pet under the bed at any time.
- During bed operation, make sure body is positioned within the confines of the bed. Do not place extremities over the sides of the bed when operating bed functions.

### WARRANTY WARNINGS:

Do not open or tamper with control box, motors, or remote (with the exception of battery compartments). The warranty will be void if the internal workings of these components are tampered with.

### RADIO FREQUENCY: 2.4 GHz

#### FCC COMPLIANCE:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

To comply with the FCC RF exposure requirements, no change to the antenna or the device is permitted. Any change to the antenna or the device could result in the device exceeding the RF exposure requirement and void user's right to operate the device.

### Product Rating:

The motors are not designed to operate continuously for more than [2] minutes in an [18] minute time period or approximately 10% duty cycle. Attempting to circumvent or exceed this rating will shorten the life expectancy of the foundation and may void the warranty.

### Operating Information:

- After power foundation assembly is completed, operate remote control to ensure proper functions.
- Keep moving parts free of obstruction during bed operation (including sheets, clothing, tubing, wiring, and products using electric power cords).
- Distribute body weight evenly over bed surface. Do not place entire weight on head or foot sections of the bed, during repositioning and entering or exiting bed.

### Hospital Use Disclaimer:

This power foundation is designed for residential use only. It is not approved for hospital use and does not comply with hospital standards.

### Weight Limits:

This product is not rated to support weights in excess of 750 pounds inclusive of the mattress and bedding. The bed will structurally support this weight, provided it is evenly distributed across the foundation. The power foundation is not designed to support or lift this amount in the head or foot sections alone. Exceeding this weight restriction could damage the bed and/or cause injury and will void the warranty.



## WARNING









DO NOT USE THIS BED IF WEIGHT  
LIMITATION IS EXCEEDED

Want added peace of mind? An Extended Warranty is available for purchase within 60 days of your original purchase date:

US: [ghostbed.com/products/adjustable-base-extended-warranty](https://ghostbed.com/products/adjustable-base-extended-warranty)  
Canada: [ghostbed.ca/products/adjustable-base-extended-warranty](https://ghostbed.ca/products/adjustable-base-extended-warranty)

## Parts List



All electronics and components that need to be installed are located in boxes under the foundation or attached to the frame. Before discarding the packing materials, ensure that all the parts are accounted for.

<p><b>A</b></p>  <p>AAA Batteries (2)</p>	<p><b>B</b></p>  <p>3-Piece 12" Adjustable Legs (6)</p>	<p><b>C</b></p>  <p>Power Supply (1)</p>
<p><b>D</b></p>  <p>Remote Control (1)</p>	<p><b>E</b></p>  <p>Power Cord (1)</p>	<p><b>F</b></p>  <p>Mattress Retainer Bracket (1)</p>
<p><b>G</b></p>  <p>Sync Cable (1)*</p>	<p><b>H</b></p>  <p>Bed Leg Strap (1)*</p>	

\*Included with Twin XL bases only



## Electronics Overview

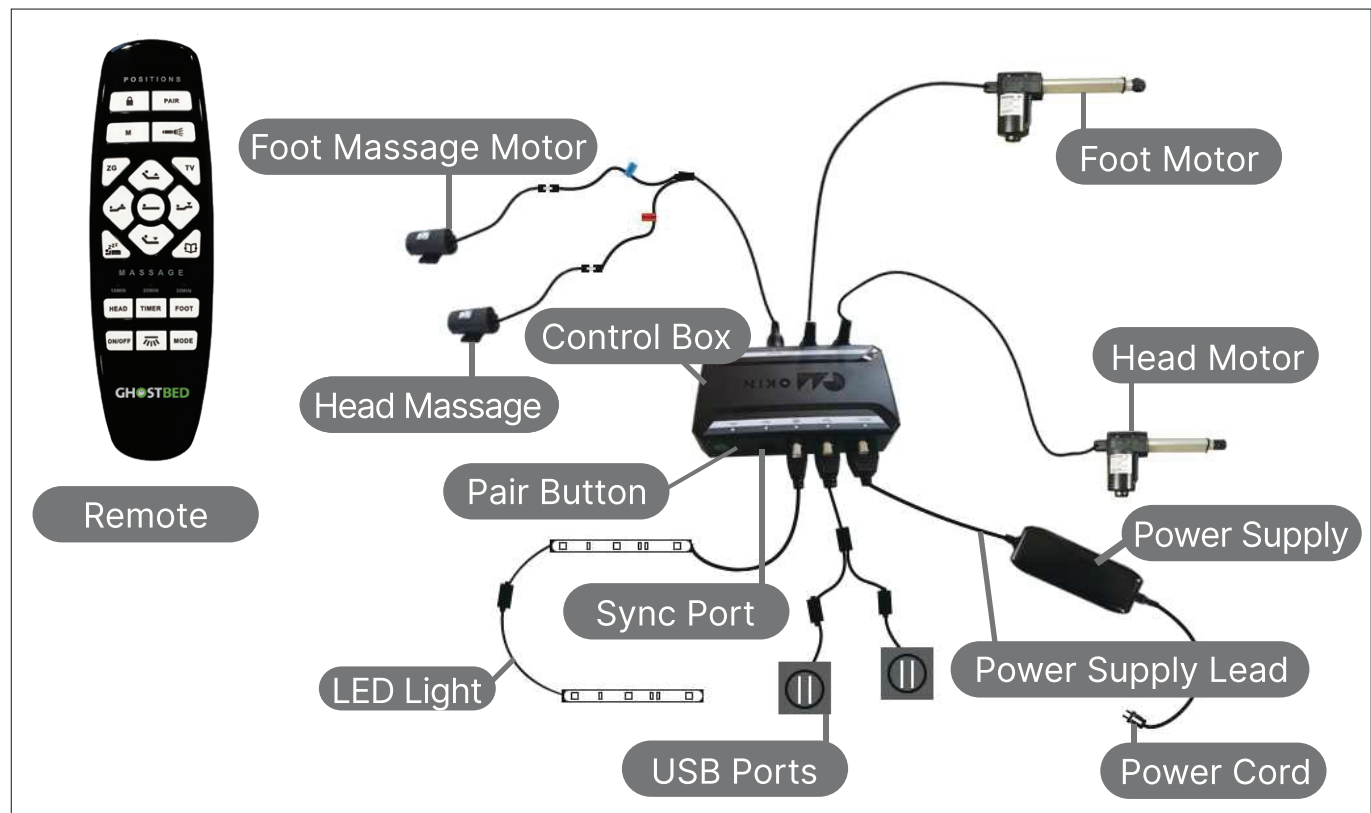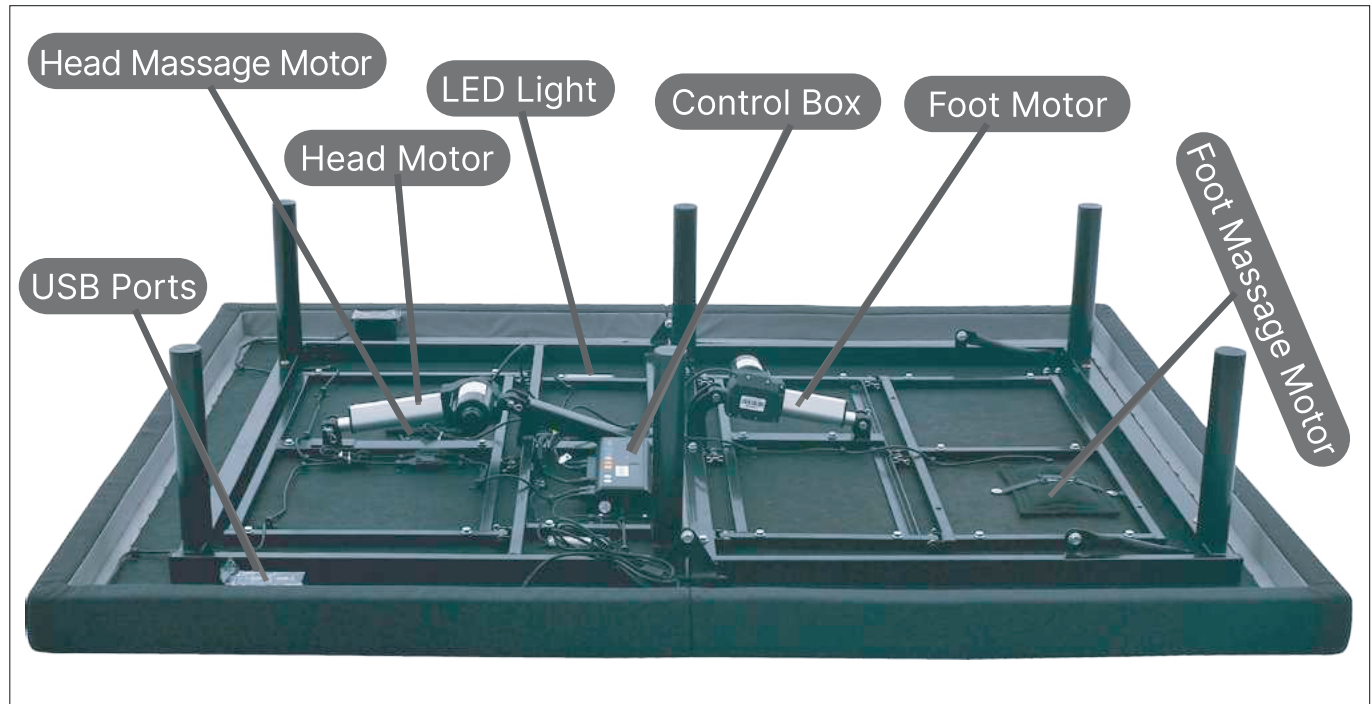


# Installation Guide

**Note:** The base is heavy and requires 2 people to lift, for safety reasons. Keep the base in a flat position before opening.



## STEP 1

Carefully lift the folded base out of the shipping carton and put it flat on the floor.

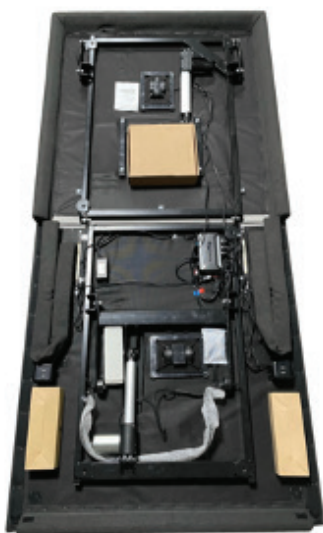

## STEP 2

Unfold the base so the top side is facing down. You'll notice the two side rails folded back along the head section of the base.



## STEP 3

Take the end of the side rail and unfold it, pulling it toward the end of the base.

# Installation Guide



## STEP 4

Position the fabric section (without the foam) alongside the USB hub.



## STEP 5

Press the rail down firmly so it's smooth and straight. Repeat with the other side rail.



## STEP 6

Find the top rail, which will be laying on its side. Turn it vertical.

# Installation Guide



## STEP 7

Press the top rail against the edge firmly so it's smooth and upright.



## STEP 8

Remove the accessory boxes and retainer bar, which you'll see attached to the base.

**\*\*Please take note of your serial number and model number, so you have those handy for future reference. You'll also need them to register your warranty.**


**SERIAL #** \_\_\_\_\_

**MODEL #** \_\_\_\_\_

## Installation Guide

### Attaching the bed legs

Remove the six (6) bed legs from the accessory box. Hand-tighten the legs by threading them clockwise into the pre-threaded holes on the bed frame.

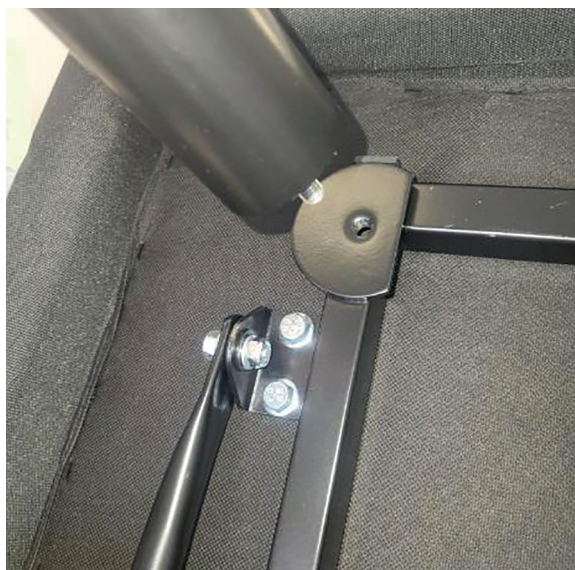

**NOTE:** The legs are 3 pieces, each 4" long. The legs can be separated and attached to the base using 1, 2 or all 3 parts (12" total).

### Installing the retainer bar



#### STEP 1

Turn the bed frame over carefully, top side up.

#### STEP 2

Insert the ends of the retainer bar into the quick-connect brackets located at the foot of the bed. Press down firmly to ensure the bar is in place.



# Installation Guide

## Setting up the electronics



### STEP 1

Find the power supply and power cord in your accessory boxes.

### STEP 2

Connect the power supply lead from the control box to the power supply.



### STEP 3

Connect the power cord to the power supply.



### STEP 4

Plug the power cord into a working electrical outlet. The LED lights under the base will flash for 10 seconds.



### STEP 5


Install the two (2) AAA batteries into the remote control.

### STEP 6

Confirm the remote control works by pressing the lift buttons. Installation for single or independent operation of the bed frame is now complete.



# Remote Control Overview

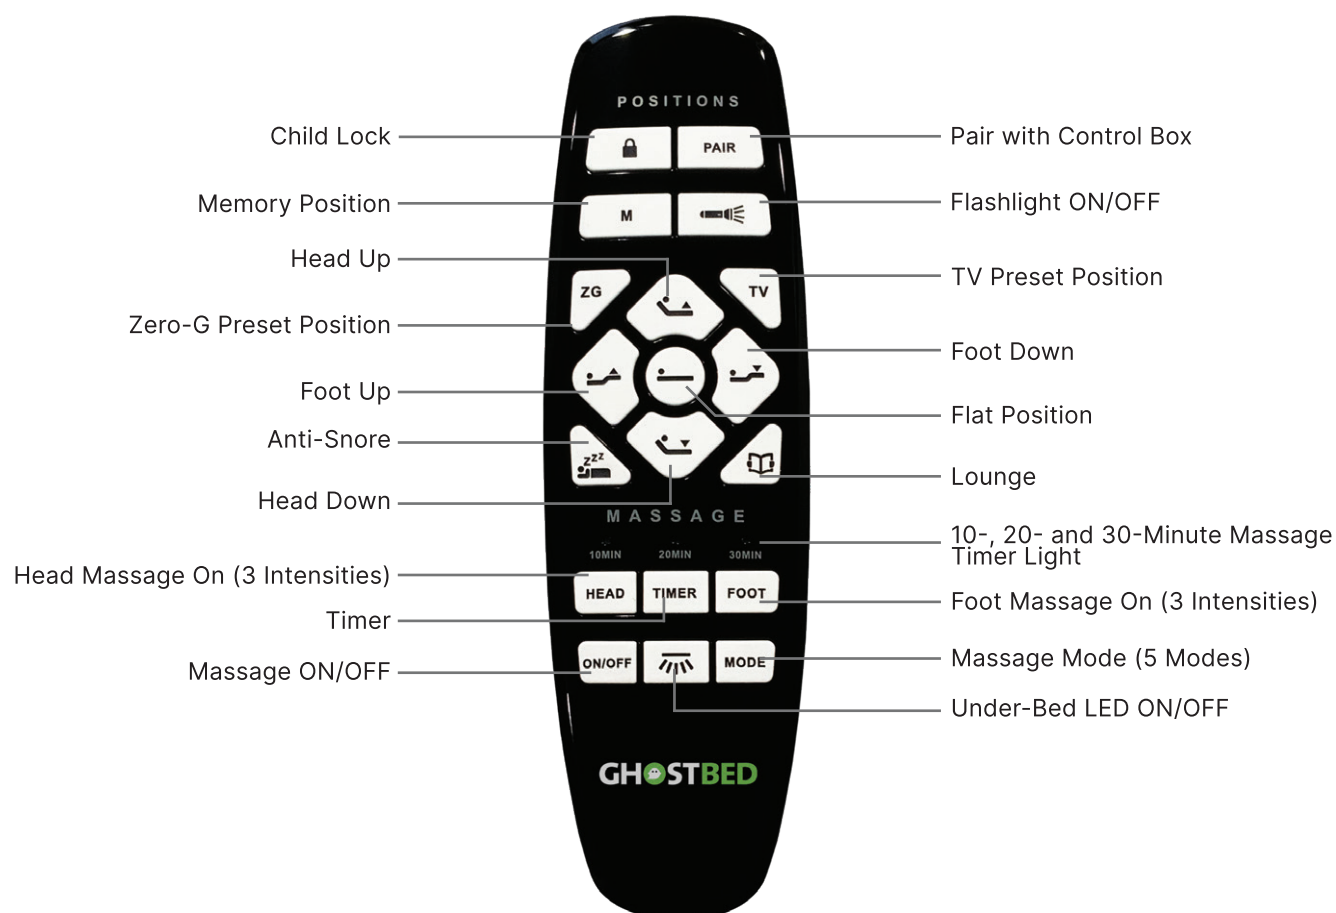

## ADJUST

- Adjust HEAD up and down
- Adjust FOOT up and down
- Press and hold the button to turn the flashlight on

## ONE TOUCH BUTTONS

- TV preset position
- Lounge preset position
- Zero-gravity preset position
- Lie flat preset position
- Programmable preset position
- Under-bed LED light (on/off)
- Anti-snore preset position
- Press to lock / hold 5 seconds to unlock

## MESSAGE FEATURE

- Turn on head massage
- Turn on foot massage
- Choose between 5 massage settings
- Turn massage on/off
- Indicates the 10-, 20- or 30-minute timer setting

# Setting Programmable Positions and Pairing Remote

## SAVING A SETTING TO MEMORY



Save your favorite custom position to memory with a few easy steps.

### STEP 1

Adjust the head and/or foot to your desired position.



### STEP 2





Press and hold the “Flat Position” button  for about 5 seconds, until the lights on the remote start flashing. Then, press and hold the “Memory” button  for another 5 seconds, until the lights on the remote begin flashing. The position is then saved.



### STEP 3

To adjust your saved position, repeat steps 1 and 2.


## CUSTOMIZING A PRESET POSITION

You can also use the Memory function to adjust any of the preset positions, such as Zero Gravity  , TV  , Lounge  and Anti-Snore .

### STEP 1

Starting in the preset position of your choice, manually adjust the head and/or foot.

### STEP 2

Press and hold the “Memory” button  for about 5 seconds, until the lights on the remote begin flashing.

### STEP 3

Press and hold the same preset button you started in to override the settings for that preset.

## PAIRING REMOTE

The original remote that comes in the box is already paired to the foundation. No further action is required. In the event that the remote is not paired with the foundation, follow the steps below.

### STEP 1

Double-check that your batteries work. Replace if needed.




### STEP 2


Unplug the power cord and then plug it back in.



### STEP 3

Press and hold the “PAIR” button until you see the lights flash. Your remote is now paired.


**Note:** The remote will not pair if the Child Lock feature is on. To deactivate, press and hold the lock button  for about 5 seconds, until you see the blue backlight flicker rapidly.

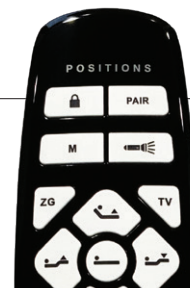

## Special Functions

### Emergency power down

Your adjustable bed frame comes with a power supply that, when powered with two new 9V batteries, supports the emergency power down feature. If a power failure occurs while the head and/or foot sections are raised, do the following:

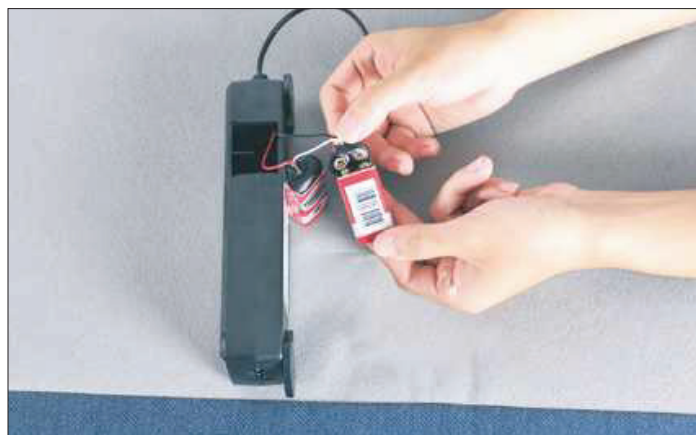

#### STEP 1

---

Install two (2) new 9V batteries in the battery compartment of the power supply.

#### STEP 2

---

Press the “Flat Position” button on the remote.

#### STEP 3

---

Replace the two (2) 9V batteries after this procedure. The 9V batteries (not included in the box) are for single use only.

### Using the bed leg straps (Optional)

To help prevent bed separation when using two adjustable bases together, we recommend using bed leg straps. Twin XL Adjustable Bases come with 1 bed leg strap in each box. These are optional to use.



#### STEP 1

---

Wrap the bed legs (front & back) together tightly using the bed leg straps.

#### STEP 2


---

Fasten the straps to prevent movement & maintain stability.

# Synchronizing Two Twin XL Bases

## STEP 1

Plug A and B bases to power source.

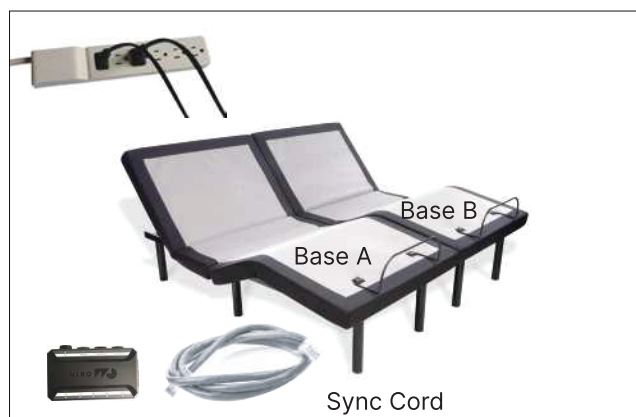


## STEP 2

Plug the synchronizing cable into 2 control boxes of 2 bases.



## STEP 3

Then base A and base B can be simultaneous operated by Remote A.

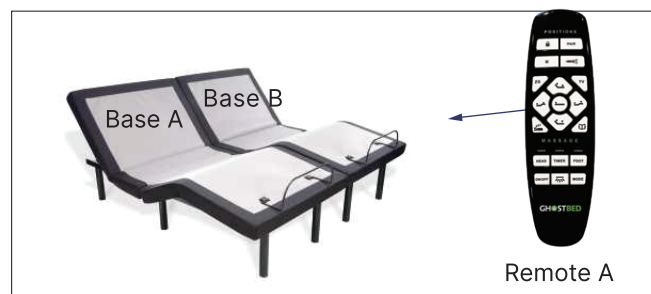

**Note:** Sync cord is included with Twin XL bases only. If you don't want to synchronize, simply set aside the cable—you won't need it!

## Optional Accessories - Headboard Brackets

### Parts List:


Scan for assembly video



- A - 2" Bolts (2)
- B - Wood Screws\* (4)
- C - Wrenches (2)
- D - Nuts (2)
- E - Washers (8)
- F - Mounting Brackets (2)
- G - T-Plates (2)

\*optional for using with wood headboards

Bolt & Nut Size: M8-1.25

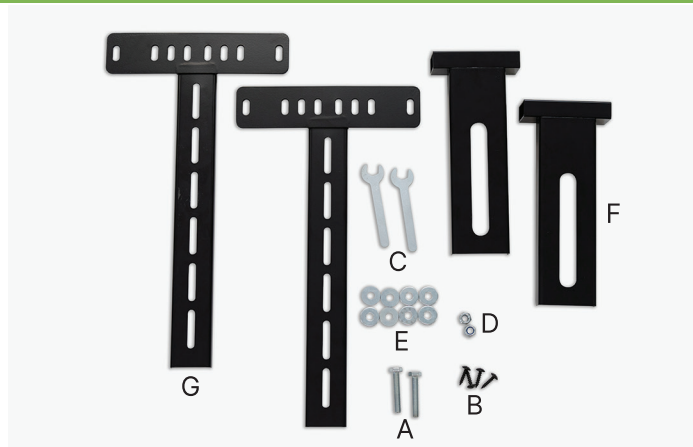

### Assembly Instructions:

Start with your base top-side down.

#### STEP 1:

Align the mounting bracket (F) so the slot lines up perpendicular with the leg hole and the end extends past the top edge of your base.



#### STEP 2:

Screw the leg in to hold the mounting bracket (F) in place. Repeat Steps 1 and 2 on the other side.



#### STEP 3:

Screw in the remaining legs (see page 7), and flip base so it's top-side up.

#### STEP 4:

Align the T-Plate (G) against the mounting bracket (F), based on where your headboard lines up.



#### STEP 5:

Insert a bolt (A) with 1 washer (E) inward through the T-Plate (G). Add a nut (D) and washer (E) on the other side to hold the bolt in place, and then tighten using the wrench (C).

Repeat on the other side. Attach your headboard to the brackets, and then add your retainer bar (see page 7).





# Troubleshooting

In the event that the power foundation fails to operate, assess the symptoms and possible solutions provided in the chart below.

SYMPTOMS	SOLUTIONS
Remote control illuminates and appears to be operable, but will not activate bed.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verify that the power cord is plugged into a working, grounded electrical outlet. Test the outlet by plugging in another working appliance.</li> <li>2. Make sure the Child Lock feature is off. To check this, try pressing the Flashlight button. If the flashlight doesn't work, your Child Lock is probably on.</li> </ol> <p>To deactivate the Child Lock, press and hold the lock button for about 5 seconds, until the blue backlight flickers rapidly.</p> <p>If it's still not functioning properly, reset the remote to its default factory settings. To do this, press and hold the "ZG" button AND the "Flat Position" button simultaneously until the backlight flashes. This may take up to 10 full seconds.</p> <p><b>Tip:</b> You can try restoring the factory settings anytime the base isn't functioning as it's supposed to.</p>
No features of the power foundation will activate.	<p>Program the remote control (see the Setting Programmable Positions and Pairing Remote section of this manual for programming procedures).</p> <p>Unplug the power cord, wait 30 seconds and plug back to reset electronic components.</p> <p>The surge protection device or the electrical outlet may be defective. Test the outlet by plugging in another working appliance.</p> <p>Verify that the connector on the wired remote control is securely attached to the control box.</p> <p>Check the power supply and the control box; you should see green lights on both. If not, please call us at <b>(954) 371-2004</b> for further troubleshooting.</p>
Wireless remote will not illuminate.	<p>Replace the batteries in the wireless remote</p> <p>Double check that the "LOCK" feature is not activated</p>
Remote control is unresponsive.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sync the Remote - Unplug the base from the electrical outlet. Then, hold down the PAIR button as you plug it back in. The lights will flash under the base. When the lights stop flashing, release the hold on the PAIR button. The remote is now paired.</li> <li>2. Check the Child Lock - When the Child Lock is on, your remote will appear to be "dead," even after changing the batteries. To turn Child Lock off, press and hold the lock button for about 5 seconds, until the blue backlight flickers rapidly.</li> <li>3. Restore the factory settings - Press and hold the "ZG" button AND the "Flat Position" button simultaneously for 5 seconds until the backlight flashes. This will clear all customized settings and return the adjustable base to factory default settings.</li> </ol> <p><b>Note:</b> An easy way to double-check your Child Lock feature is to test your Flashlight button. If your base isn't working and the Flashlight won't turn on either, the Child Lock is likely on.</p>



# Troubleshooting

SYMPTOMS	SOLUTIONS
Base is stuck in one position.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Check for obstructions (wall, toys, books, etc.)</li> <li>2. See the "Emergency Power Down" instructions on page 11.</li> </ol>
Head or foot section will elevate, but will not return to the horizontal (flat) position.	<p>Elevate the bed and check for any obstructions underneath. Remove obstructions.</p> <p>Your head section may be too close to the wall. Adjust as needed.</p> <p>Your headboard may be too close to the edge of the mattress. Check that there is enough distance between the headboard brackets and mattress, and adjust as needed.</p>
Head or foot lift functions have minor interference during operation.	Wireless remote may be experiencing radio frequency interference from other radio transmitting devices. Wait several seconds, and then try again. See the FCC Compliance Statement on page 1 of this guide for more information.
A clicking noise is heard under the bed when raising or lowering.	<p>A soft clicking noise from the lift motor is normal. No action is required.</p> <p><b>You can also check the following:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Using the wireless remote control, elevate the head and/or foot section to realign the lift/lower mechanisms with the bed support platform.</li> <li>• Verify that your base isn't positioned against a wall, nightstand or other object that might cause the vibration or noise.</li> <li>• If your Adjustable Base is installed over a bed frame, verify that the massage motors are not causing the bed frame (or bed frame components) to vibrate.</li> <li>• Verify that the headboard attachment hardware is properly tightened (if used).</li> </ul>
Remote is not pairing.	<p>If your remote isn't pairing, it's very possible that your Child Lock is on. An easy way to check this is to test your Flashlight button. If the Flashlight doesn't turn on, the Child Lock is likely on.</p> <p>To deactivate the Child Lock, press and hold the lock button for about 5 seconds, until the blue backlight flickers rapidly.</p>

THANK YOU FOR PURCHASING

**GHOSTBED®**  
By Nature's Sleep®  
**POWER ADJUSTABLE BASE**

**Questions or need additional help?**  
**Contact us and we'll be happy to help.**

Email: [sleep@ghostbed.com](mailto:sleep@ghostbed.com)

**Phone**  
US: (954) 371-2004  
Canada: (833) 933-0199

# Avertissements de sécurité et garantie

## LIRE ATTENTIVEMENT LES INFORMATIONS SUIVANTES AVANT D'UTILISER CE PRODUIT

S'il vous est impossible de comprendre les avertissements ou les instructions, contactez le revendeur ou le personnel technique avant d'utiliser l'équipement.

### AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ:

- Ne pas utiliser le lit à l'extérieur.
- Ne pas utiliser le lit à proximité d'explosifs.
- L'utilisation de ce lit avec un équipement d'administration d'oxygène autre que le type à masque nasal crée un risque d'incendie.
- Lorsque vous utilisez un équipement à oxygène nasal ou masqué, fixez correctement le tube à oxygène pour éviter que les tubes ne s'emmêlent ou ne soient endommagés pendant le fonctionnement normal du lit.
- Faites attention avec les liquides sur ou autour du lit pour éviter de renverser. En cas de déversement, restez dans un endroit sec et débranchez immédiatement le lit. Nettoyez le déversement et laissez la zone autour du lit sécher complètement avant de réutiliser les commandes électriques. Ne pas manger ni boire de liquides chauds pendant le fonctionnement du lit.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil aient été données par une personne responsable de leur sécurité.
- Ne laissez pas les enfants ou les personnes handicapées utiliser le lit sans surveillance.
- Ne laissez aucune personne ou animal domestique sous le lit.
- Pendant le fonctionnement du lit, assurez-vous que le corps est placé dans les limites du lit. Ne placez pas les extrémités sur les côtés du lit lorsque vous utilisez ses fonctions.

### AVERTISSEMENTS DE GARANTIE:

N'ouvrez pas et ne modifiez pas le boîtier de commande, les moteurs ou la télécommande (à l'exception des compartiments à piles). La garantie sera annulée si le fonctionnement interne de ces composants est altéré.

### Limitations du produit:

Les moteurs ne sont pas conçus pour fonctionner en continu pendant plus de 2 minutes sur une période de 18 minutes, ou un cycle de service d'environ 10 %. Tenter de contourner ou de dépasser cette cote réduira l'espérance de vie de la fondation et peut annuler la garantie.

### Informations pour l'utilisation:

- Une fois l'assemblage de la fondation terminé, utilisez la télécommande pour vous assurer de son bon fonctionnement.
- Veillez à ce que les pièces en mouvement ne soient pas obstruées pendant le fonctionnement du lit (y compris les draps, les vêtements, les tubes, les câbles et les produits utilisant des cordons d'alimentation).
- Répartissez le poids du corps uniformément sur la surface du lit. Ne placez pas tout votre poids sur les sections de la tête ou des pieds du lit lors du repositionnement et de l'entrée ou de la sortie du lit.

### Usage à l'hôpital:

Cette base réglable est conçue pour un usage résidentiel uniquement. Il est non approuvé pour usage hospitalier et non conforme aux normes hospitalières.

### Limites de poids:

Ce produit n'est pas conçu pour supporter des poids supérieurs à 750 livres, matelas et literie compris. Le lit supportera structurellement ce poids, à condition qu'il soit uniformément réparti sur les fondations. La base motorisée n'est pas conçue pour supporter ou soulever cette quantité uniquement dans les sections de la tête ou des pieds. Le dépassement de cette limite de poids pourrait endommager le lit et / ou causer des blessures et annulera la garantie.



## ATTENTION

NE PAS UTILISER CE LIT SI LA LIMITE DE POIDS EST DÉPASSÉE

Vous voulez plus de tranquillité d'esprit? Une garantie prolongée est disponible à l'achat dans les 60 jours suivant la date d'achat d'origine:

États Unis: [ghostbed.com/products/adjustable-base-extended-warranty](https://ghostbed.com/products/adjustable-base-extended-warranty)  
Canada: [ghostbed.ca/products/adjustable-base-extended-warranty](https://ghostbed.ca/products/adjustable-base-extended-warranty)

### FRÉQUENCE RADIO: 2.4 GHZ









#### CONFORMITÉ FCC:

Cet appareil est conforme à la section 15 de la réglementation de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Pour se conformer aux exigences d'exposition RF de la FCC, aucune modification de l'antenne ou de l'appareil est autorisée. Toute modification de l'antenne ou du périphérique pourrait entraîner le dépassement de l'exigence d'exposition aux RF par le périphérique et annuler le droit de l'utilisateur à utiliser le périphérique.



## Liste des pieces

Tous les composants électroniques et composants à installer se trouvent dans les boîtes situées sous la fondation ou fixés au châssis. Avant de jeter les matériaux d'emballage, assurez-vous que toutes les pièces sont comptabilisées.

<p><b>A</b></p>  <p>Piles AAA (2)</p>	<p><b>B</b></p>  <p>3-Pièce de 12po (30 cm) Pieds ajustable (6)</p>	<p><b>C</b></p>  <p>Source de Courant (1)</p>
<p><b>D</b></p>  <p>Cordon d'alimentation (1)</p>	<p><b>E</b></p>  <p>Télécommande (1)</p>	<p><b>F</b></p>  <p>Barre de retenue (1) Attaché à la chassie</p>
<p><b>G</b></p>  <p>Câble de synchronisation (1)*</p>	<p><b>H</b></p>  <p>Attache de jambe de lit (1)*</p>	

\*Inclus dans les bases Twin XL seulement.

## Guide de référence de la base ajustable GhostBed

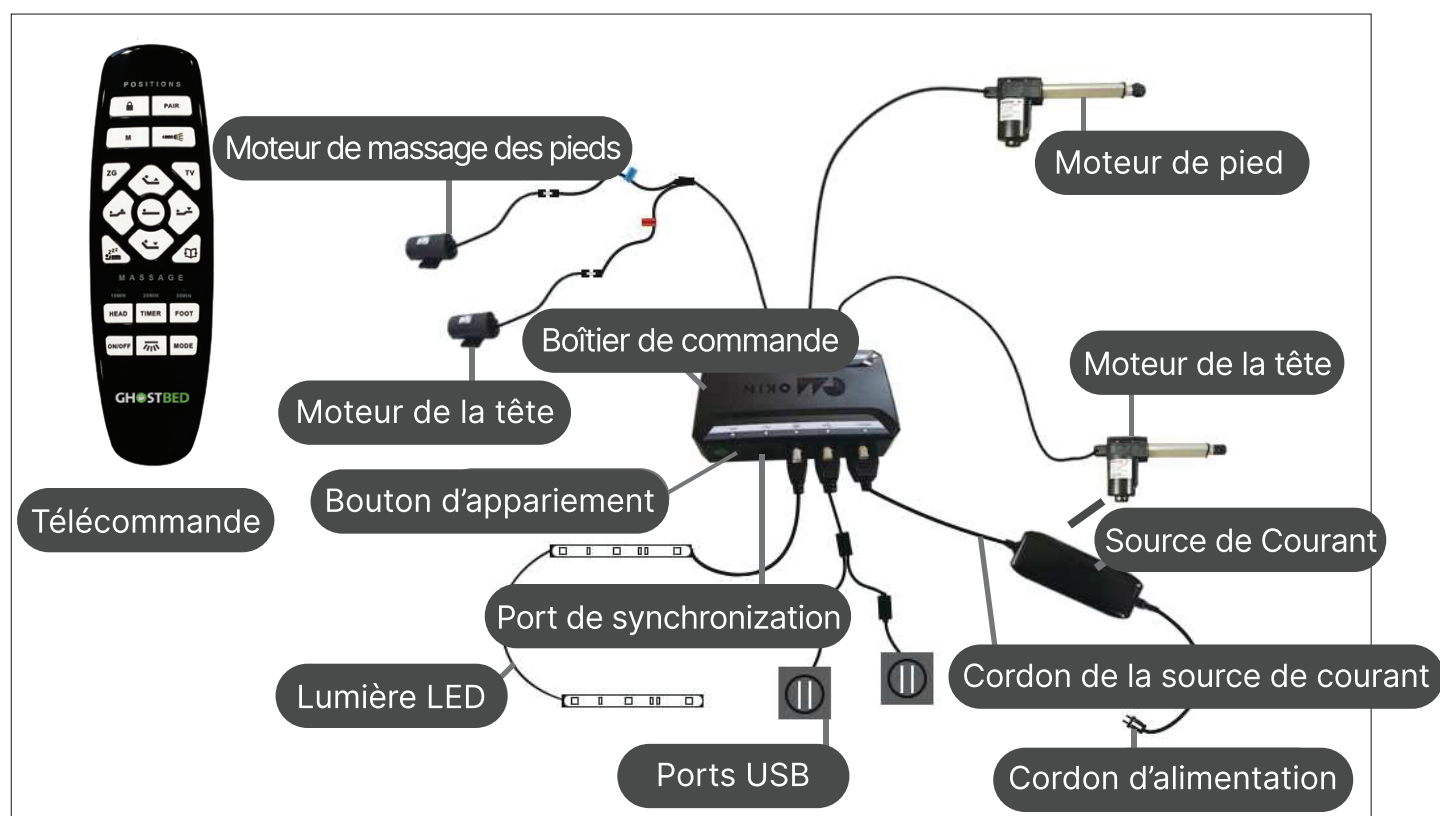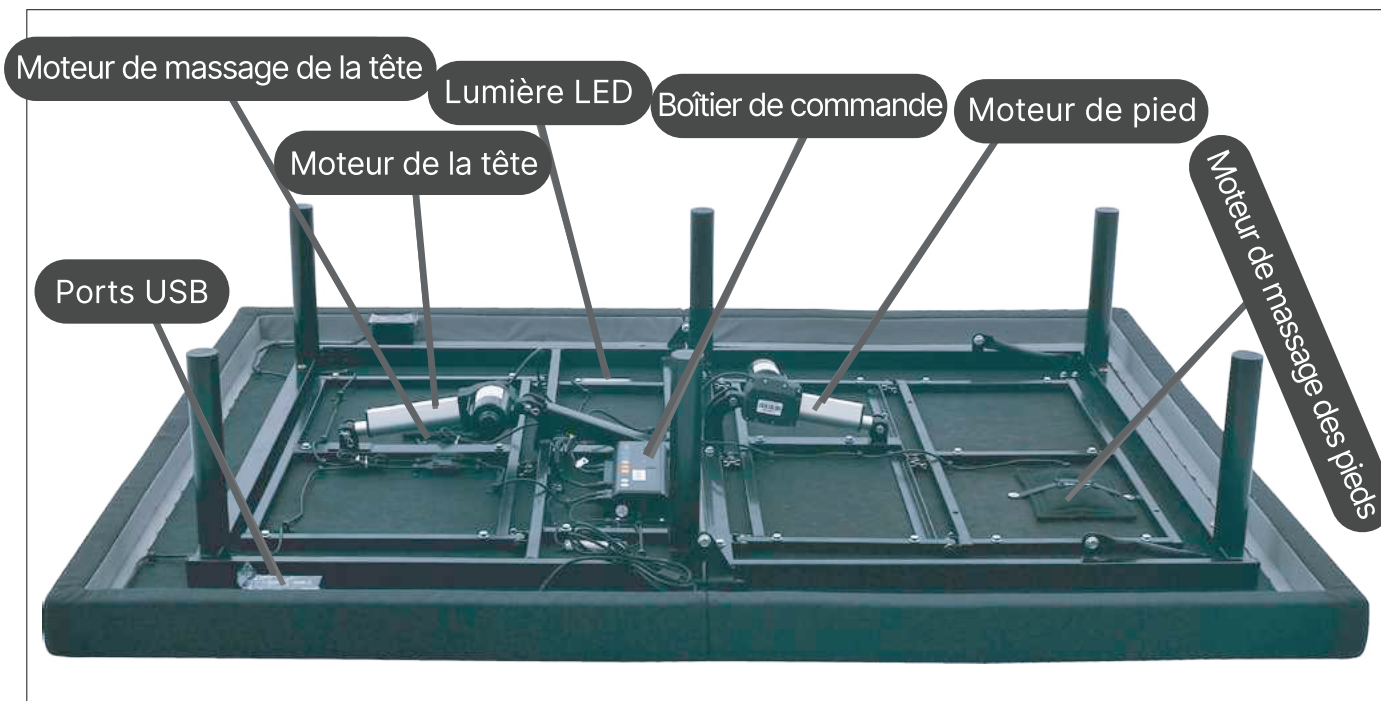

# Guide d'installation

**Remarque:** La base est lourde, nous vous recommandons donc de demander de l'aide à un ami lors de la configuration. Pour des raisons de sécurité, maintenez la base à plat avant de l'ouvrir.



## Étape 1

Soulevez avec précaution la base pliée hors du carton d'expédition et posez-la à plat sur le sol.



## Étape 2

Dépliez la base de manière à ce que la face supérieure soit tournée vers le bas. Vous remarquerez les deux rails latéraux repliés le long de la section de tête de la base.



## Étape 3

Prenez l'extrémité du rail latéral et déployez-le en le tirant vers l'extrémité de la base.



# Guide d'installation



## Étape 4

Positionnez la partie en tissu (sans la mousse) à côté du hub USB.



## Étape 5

Appuyez fermement sur le rail pour qu'il soit lisse et droit. Répétez avec l'autre rail latéral.



## Étape 6

Trouvez le rail supérieur, qui sera couché sur le côté. Tournez-le verticalement.



# Guide d'installation



## Étape 7

Appuyez fermement le rail supérieur contre le bord pour qu'il soit lisse et droit.



## Étape 8

Retirez les boîtes d'accessoires et la barre de retenue, que vous verrez attachées à la base.

**\*\*Veuillez noter votre numéro de série et votre numéro de modèle afin de les avoir à portée de main pour référence future.**


Série # \_\_\_\_\_

Modèle # \_\_\_\_\_

# Guide d'installation

## Attacher les Pieds

Retirez les six (6) pieds du lit de la boîte à accessoires. Serrez les pieds à la main en les vissant dans le sens des aiguilles d'une montre dans les trous pré-filetés du cadre du lit.

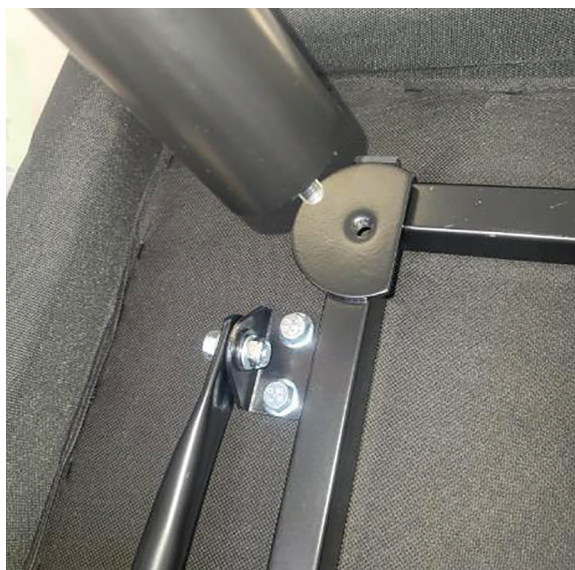

**Remarque:** Les pieds sont en 3 pièces, chacune de 4po de long. Les pattes peuvent être séparées et fixées à la base en utilisant 1, 2 ou les 3 parties (12po au total).

## Installation de la barre de retenue



### Étape 1

Soigneusement retourner la base, le dessus en haut.

### Étape 2

Insérez les extrémités de l'attache de retenue dans les supports à connexion rapide situés au pied du lit. Appuyez fermement pour vous assurer que la barre est en place.

# Guide d'installation

## Mise en place de l'électronique



### Étape 1

Trouvez le bloc d'alimentation et le cordon d'alimentation dans vos boîtes d'accessoires.

### Étape 2

Connectez le cordon d'alimentation du boîtier de commande à source de courant.

### Étape 3

Connectez le cordon d'alimentation à l'alimentation.

### Étape 4

Branchez le cordon d'alimentation dans une prise électrique. Les lumières clignoteront pendant 10 secondes.


### Étape 5

Installez les 2 piles AAA dans la télécommande.

### Étape 6

Confirmez que la télécommande fonctionne en appuyant sur les boutons de levage.

# Instructions de la Télécommande

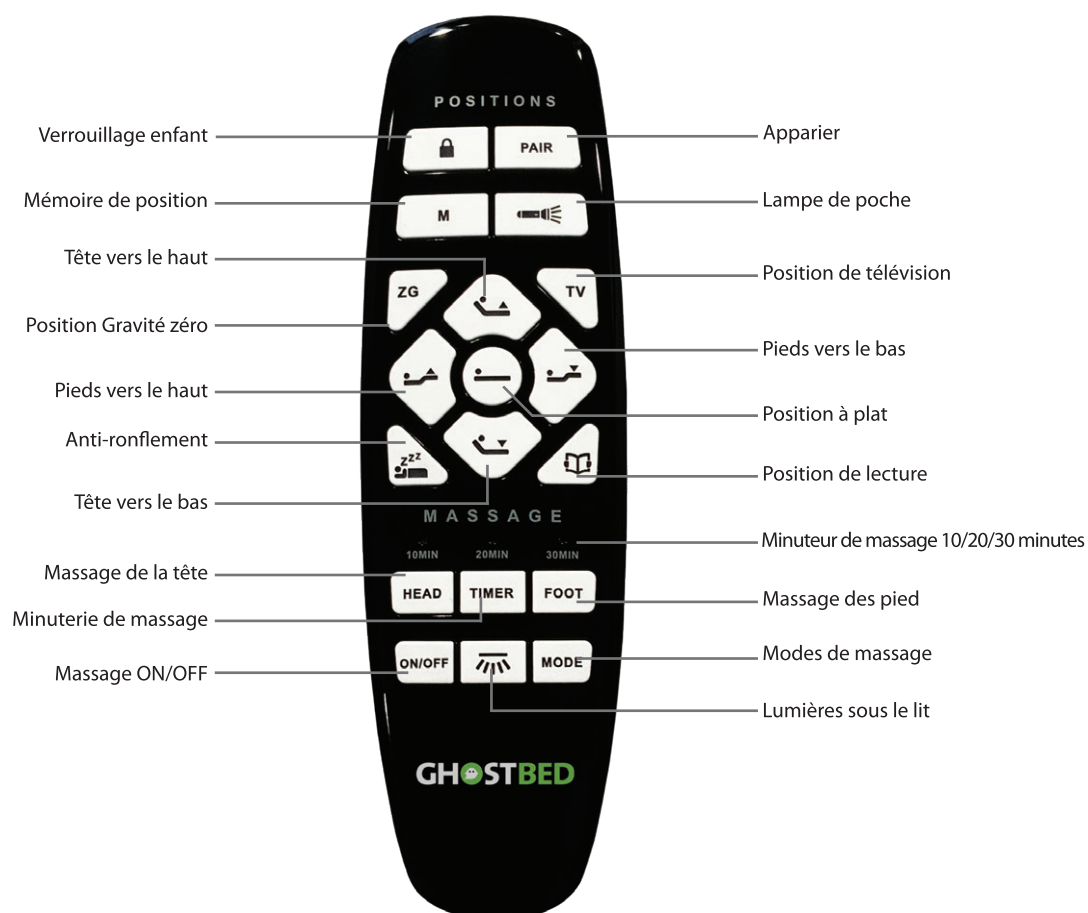

## Régler

		Tête vers le haut/bas
		Pieds vers le haut/bas
		Tenir pour lampe de poche

## Boutons instantanés

	Position de télévision
	Position de lecture
	Position de gravité zéro
	Position à plat
	Position programmable
	Lumières sous le lit ON/OFF
	Position anti-ronflement
	Verrouiller la télécommande / Appuyez pendant 5 secondes pour déverrouiller

## Massage

	Massage de la tête ON
	Massage des pieds ON
	Choisissez entre 5 paramètres de message
	Massage ON/OFF
	Minuterie de massage

# Régler Positions Programmable et Appariement Télécommande

## Enregistrement d'un Paramètre en mémoire

Enregistrez votre position personnalisée préférée en mémoire en quelques étapes simples.

### Étape 1

Ajustez la tête et/ou le pied à la position souhaitée.



### Étape 2

Appuyez sur le bouton « Mémoire » et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que les voyants de la télécommande commencent à clignoter. La position est alors enregistrée.



### Étape 3

Pour ajuster votre position enregistrée, répétez les étapes 1 et 2.

## Personnalisation d'une position prédéfinie

Vous pouvez également utiliser la fonction Mémoire pour régler l'une des positions prédéfinies, telles que Zero Gravity, TV, Lounge et Anti-Snore.

### Étape 1

En partant de la position prédéfinie de votre choix, ajustez manuellement la tête et/ou le pied.

### Étape 2

Appuyez sur le bouton « Mémoire » et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que les voyants de la télécommande commencent à clignoter.

### Étape 3

Appuyez et maintenez enfoncé le même bouton de pré-réglage avec lequel vous avez commencé pour remplacer les paramètres de ce pré-réglage.

## Apparier de votre Télécommande

La télécommande d'origine fournie dans la boîte est déjà associée à la fondation. Aucune autre action est nécessaire. Si la télécommande n'est pas associée à la fondation, suivez les étapes ci-dessous.

### Étape 1

Vérifiez que vos piles fonctionnent. Remplacez si besoin.



### Étape 2

Débranchez le cordon d'alimentation, puis rebranchez-le.



### Étape 3

Appuyez sur le bouton « PAIR » et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que les voyants clignotent. Votre télécommande est maintenant appairée.

**Remarque:** la télécommande ne s'appariera pas si la fonction Verrouillage enfant est activée. Pour désactiver, maintenez enfoncé le bouton de verrouillage jusqu'à ce que le rétroéclairage bleu clignote rapidement (environ 5 secondes).






## Fonctions Spéciales

### Panne d'électricité d'urgence

Votre base est livrée avec une fonction "mode plat d'urgence" lorsqu'elle est alimentée par 2 piles de 9 volts. Les batteries ne fonctionneront que pour un usage unique.

Si une panne de courant se produit alors que les sections de la tête et / ou du pied sont levées, procédez comme suit:

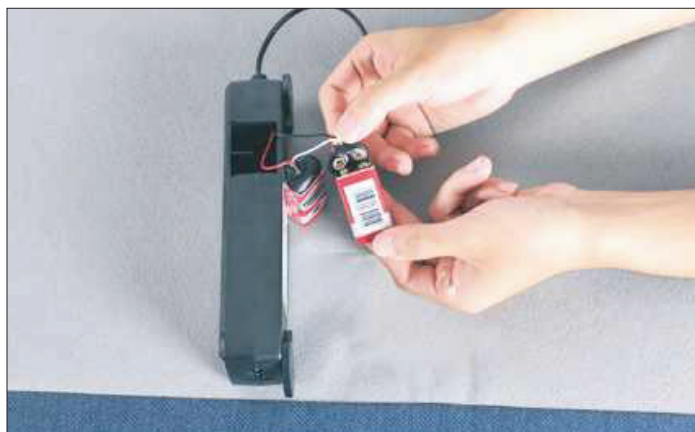

#### Étape 1

---

Installez 2 nouvelles batteries de 9 volts dans la source de courant.

#### Étape 2

---

Appuyez sur le bouton « Position à plat » de la télécommande.

#### Étape 3

---

Remplacez la pile après avoir utilisé cette fonction.

### Utilisation de sangles de jambe de lit (facultatif)

Pour aider à empêcher la séparation du lit lors de l'utilisation de deux bases réglables ensemble, nous vous recommandons d'utiliser des attaches de jambe de lit. Les bases ajustables Twin XL sont livrées avec 1 attache de jambe de lit dans chaque boîte. Ceux-ci sont facultatifs à utiliser.



#### Étape 1

---

Enveloppez fermement les pieds du lit (avant et arrière) à l'aide des attaches des pieds du lit.

#### Étape 2

---

Attachez les attaches pour empêcher le mouvement et maintenir la stabilité.




# Synchroniser deux bases réglables

Si vous préférez synchroniser 2 bases Twin XL afin qu'elles fonctionnent comme une base King size standard, suivez les 3 étapes ci-dessous.

## Étape 1

Branchez les bases A et B aux prises électriques

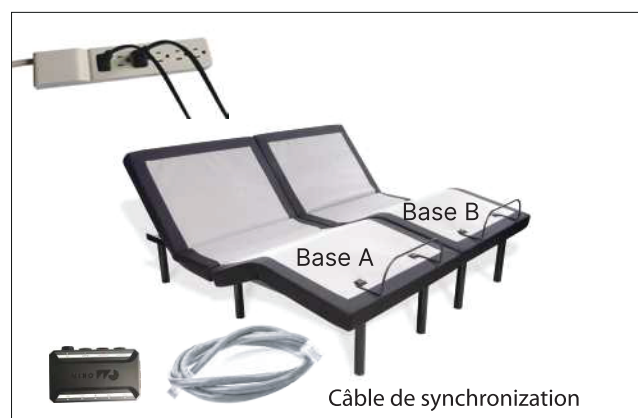


## Étape 2

Branchez le câble de synchronisation dans les 2 boîtiers de contrôle des bases A et B.



## Étape 3

Les bases A et B peuvent maintenant être contrôlées par la télécommande A.

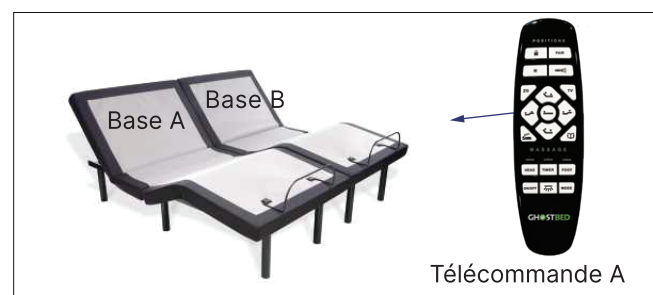

**Remarque:** Le cordon de synchronisation est inclus avec les bases Twin XL uniquement. Si vous ne souhaitez pas synchroniser, mettez simplement de côté le câble, vous n'en aurez pas besoin !

## Accessoires Optionnels - Supports de tête de

### Liste des pièces:


Scanner pour la vidéo  
d'assemblage



- A - Boulons de 2 po (2)
- B - Vis à bois\* (4)
- C - Clés (2)
- D - Ecrous (2)
- E - Laveuses (8)
- F - Supports de Montage (2)
- G - Plaques en T (2)

\*en option pour une utilisation avec des têtes de lit en bois

Taille Boulons et Ecrous: M8-1.25

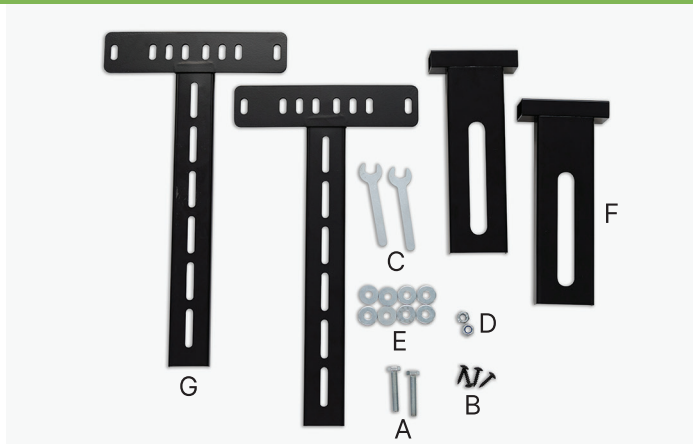

### Instructions de montage:

Commencez avec votre base vers le bas.

#### Étape 1:

Alignez le support de montage (F) de sorte que la fente soit perpendiculaire au trou du pied et que l'extrémité dépasse le bord supérieur de votre base.



#### Étape 2:

Vissez le pied pour maintenir le support de montage (F) en place. Répétez les étapes 1 et 2 de l'autre côté.



#### Étape 3:

Vissez les pattes restantes (voir page 22) et retournez la base.

#### Étape 4:

Alignez la plaque en T (G) contre le support de montage (F), en fonction de l'alignement de votre tête de lit.



#### Étape 5:

Insérez un boulon (A) avec 1 rondelle (E) vers l'intérieur à travers la plaque en T (G). Ajoutez un écrou (D) et une rondelle (E) de l'autre côté pour maintenir le boulon en place, puis serrez à l'aide de la clé (C).

Répétez de l'autre côté. Fixez votre tête de lit aux supports, puis ajoutez votre barre de retenue (voir page 22).



# Dépannage

Symptôme	Solution
La télécommande s'allume et semble fonctionner, mais n'active pas le lit.	<p>Vérifiez que le cordon d'alimentation est branché dans une prise électrique mise à la terre. Testez la prise en branchant un autre appareil en état de marche. Assurez-vous que la fonction Verrouillage enfant est désactivée. Pour vérifier cela, essayez d'appuyer sur le bouton Lampe de poche. Si la lampe de poche ne fonctionne pas, votre sécurité enfant est probablement activée.</p> <p>Pour désactiver le verrouillage enfant, maintenez enfoncé le bouton de verrouillage pendant environ 5 secondes, jusqu'à ce que le rétroéclairage bleu clignote rapidement.</p> <p>S'il ne fonctionne toujours pas correctement, réinitialisez la télécommande à ses paramètres d'usine par défaut. Pour ce faire, maintenez enfoncés simultanément le bouton « ZG » ET le bouton « Position à plat » jusqu'à ce que le rétroéclairage clignote. Cela peut prendre jusqu'à 10 secondes complètes.</p> <p>Astuce : vous pouvez essayer de restaurer les paramètres d'usine à chaque fois que la base ne fonctionne pas comme elle est censée le faire.</p>
Aucune fonctionnalité de la base motorisée ne s'activera.	<p>Programmez la télécommande (voir la section Réglage des positions programmables et appairage de la télécommande de ce manuel pour les procédures de programmation).</p> <p>Débranchez le cordon d'alimentation, attendez 30 secondes et rebranchez pour réinitialiser les composants électroniques.</p> <p>Le dispositif de protection contre les surtensions ou la prise électrique peuvent être défectueux. Testez la prise en branchant un autre appareil en état de marche.</p> <p>Vérifiez que le connecteur de la télécommande filaire est solidement fixé au boîtier de commande.</p> <p>Vérifiez l'alimentation et le boîtier de commande ; vous devriez voir des lumières vertes sur les deux. Si ce n'est pas le cas, veuillez nous appeler pour un dépannage plus approfondi États-Unis : (954) 859-2710 Canada : (833) 933-0199</p>
La télécommande sans fil ne s'allume pas.	Remplacez les piles de la télécommande sans fil.
La télécommande ne répond pas.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Synchronisez la télécommande - Débranchez la base de la prise électrique. Ensuite, maintenez le bouton PAIR enfoncé pendant que vous le rebranchez. Les lumières clignoteront sous la base. Lorsque les lumières arrêtent de clignoter, relâchez le bouton PAIR. La télécommande est maintenant appairée.</li> <li>2. Vérifiez la sécurité enfant - Lorsque la sécurité enfant est activée, votre télécommande semblera « morte », même après avoir changé les piles. Pour désactiver la fonction Sécurité enfant, maintenez enfoncé le bouton de verrouillage pendant environ 5 secondes, jusqu'à ce que le rétroéclairage bleu clignote rapidement.</li> <li>3. Restaurez les paramètres d'usine. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton « ZG » ET le bouton « Position à plat » simultanément pendant 5 secondes jusqu'à ce que le rétroéclairage clignote. Cela effacera tous les paramètres personnalisés et ramènera la base réglable aux paramètres d'usine par défaut.</li> </ol> <p>Remarque: un moyen simple de révéifier votre fonction Verrouillage enfant consiste à tester le bouton de votre lampe de poche. Si votre base ne fonctionne pas et que la lampe de poche ne s'allume pas non plus, le verrouillage parental est probablement activé.</p>

## Dépannage

Symptôme	Solution
La base est coincée dans une position.	<p>1. Vérifiez s'il y a des obstacles (mur, jouets, livres, etc.).</p> <p>2. Voir les instructions « Mise hors tension d'urgence » à la page 11.</p>
La section de la tête ou des pieds s'élèvera, mais ne reviendra pas à la position horizontale (à plat).	<p>Élevez le lit et vérifiez qu'il n'y a pas d'obstruction en dessous. Retirez les obstacles.</p> <p>Votre section de tête est peut-être trop près du mur. Ajustez au besoin.</p> <p>Votre tête de lit est peut-être trop près du bord du matelas. Vérifiez qu'il y a suffisamment de distance entre les supports de la tête de lit et le matelas, et ajustez au besoin.</p>
Les fonctions de levage de la tête ou des pieds ont des interférences mineures pendant l'opération.	<p>Vérifiez les piles de la télécommande sans fil, remplacez-les par deux (2) nouvelles piles AAA si nécessaire.</p> <p>Appuyez sur les boutons de levage carrément et avec précision.</p> <p>La télécommande sans fil peut subir des interférences de fréquence radio provenant d'autres appareils de transmission radio. Attendez quelques secondes, puis réessayez. Voir la déclaration de conformité FCC à la page 1 de ce guide pour plus d'informations.</p>
J'entends un cliquetis sous le lit lors de la montée ou de la descente.	<p>Un léger cliquetis du moteur de levage est normal.</p> <p><b>Vous pouvez également vérifier les éléments suivants:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• À l'aide de la télécommande sans fil, élevez la section tête et/ou pied pour réaligner les mécanismes de levage/d'abaissement avec la plate-forme de support du lit.</li> <li>• Vérifiez que votre base n'est pas positionnée contre un mur, une table de chevet ou un autre objet susceptible de provoquer des vibrations ou du bruit.</li> <li>• Si votre base réglable est installée sur un cadre de lit, vérifiez que les moteurs de massage ne font pas vibrer le cadre de lit (ou les composants du cadre de lit).</li> <li>• Vérifiez que le matériel de fixation de la tête de lit est correctement serré (le cas échéant).</li> </ul>
La télécommande ne s'apparie pas.	<p>Si votre télécommande ne s'apparie pas, il est très possible que votre sécurité enfant soit activée. Un moyen simple de vérifier cela est de tester le bouton de votre lampe de poche. Si la lampe de poche ne s'allume pas, le verrouillage parental est probablement activé.</p> <p>Pour désactiver le verrouillage enfant, maintenez enfoncé le bouton de verrouillage pendant environ 5 secondes, jusqu'à ce que le rétroéclairage bleu clignote rapidement.</p>

Merci d'avoir acheté

**GHOSTBED®**  
par Nature's Sleep  
**Base Réglable**

**Des questions ou besoin d'aide supplémentaire ? Contactez-nous et nous serons heureux de vous aider.**

Courriel: [sleep@ghostbed.com](mailto:sleep@ghostbed.com)

**Téléphone**  
**États-Unis:** (954) 371-2004  
**Canada:** (833) 933-0199



By Nature's Sleep®

**POWER ADJUSTABLE BASE**